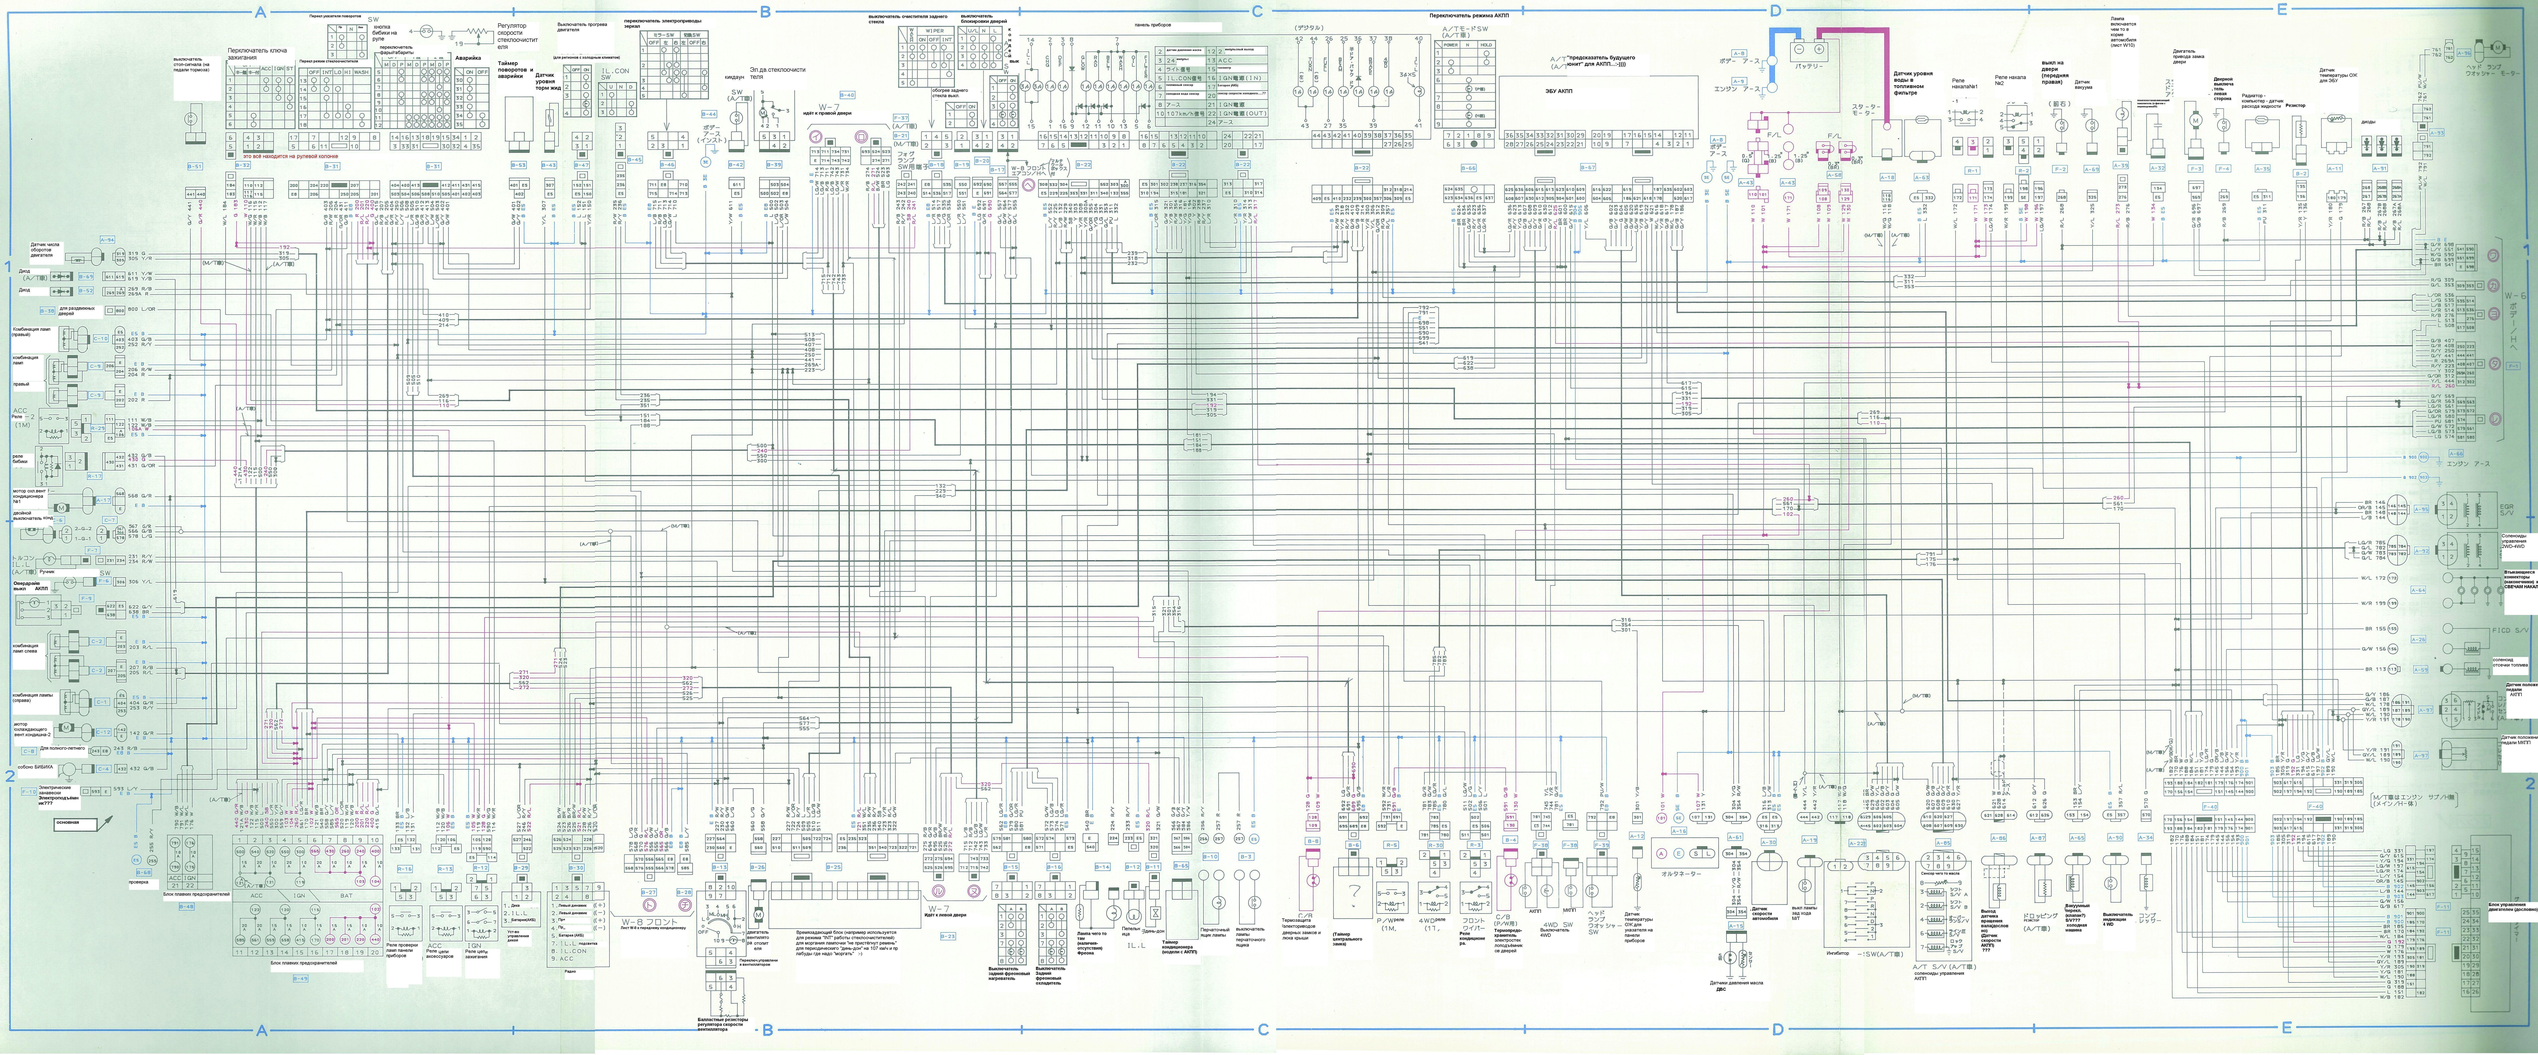
A
B
C
D
E
1
2
Переключатель ключа зажигания
Переключатель стеклоочистителя
Аварийка
Регулятор скорости стеклоочистителя
Таймер поворотов и аварийки
Датчик уровня тормозной жидкости
панель приборов
Переключатель режима АКПП
ЭБУ АКПП
Датчик уровня воды в топливном фильтре
Реле наклона №1
Реле наклона №2
Датчик наклона
Двигатель привода замка двери
Дверной выключатель левой стороны
Радиатор
Датчик температуры СЖ для ЭБУ
Резистор
Датчик положения педали МКПП
Датчик положения педали АКПП
Датчик температуры СЖ для указателя на панели приборов
Датчик давления масла ДВС
Датчик скорости автомобиля
Датчик положения дроссельной заслонки
Датчик положения коленвала
Датчик положения распределительного вала
Датчик температуры воздуха на впуске
Датчик кислорода
Датчик детонации
Датчик скорости автомобиля
Датчик давления масла ДВС
Датчик температуры СЖ для указателя на панели приборов
Датчик положения педали МКПП
Датчик положения педали АКПП
Датчик положения коленвала
Датчик положения распределительного вала